GAMA D
GAMA DZ
GAMA DSC
GAMA CRT
GAMA DC
GAMA TEK

ACONDICIONADOR DE AIRE PARA INSTALACION POR CONDUCTOS
CLIMATIZZATORI PER INSTALLAZIONE CANALIZZABILE
CLIMATISEUR GAÎNABLE
AIR CONDITIONING UNITS FOR DUCT INSTALLATION

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUALE D'INSTRUZIONI
MANUEL D'UTILISATION
INSTRUCTION MANUAL

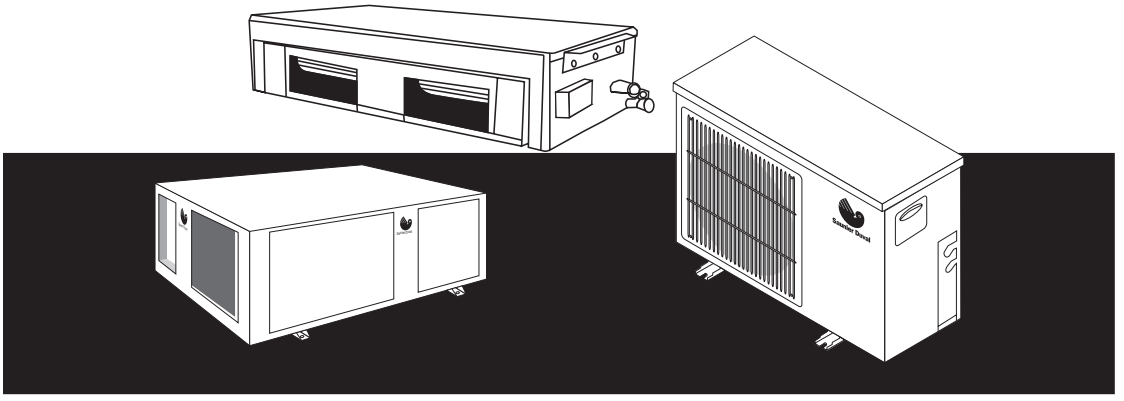

Saunier Duval

ESPAÑOL

ITALIANO

FRANÇAIS

ENGLISH

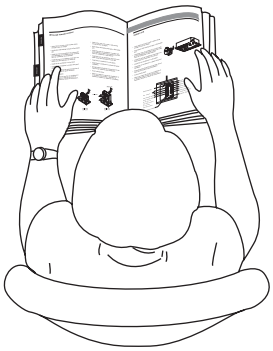

INDICE

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO 3
MANTENIMIENTO 4
OBSERVACIONES 5
NOTAS 5

1. INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

ESPAÑOL

Características del Control Remoto

- FRÍO (Cool) / DESHUMIDIFICACIÓN (Dry) / CALEFACCIÓN (Heat) / AUTOMÁTICO (Auto).
- Selección de velocidad en AUTO/ALTA/BAJA/ MEDIA.
- Ajuste de temperatura los rangos siguientes: 16ºC a 30ºC (61ºF a 86ºF).
- Función Sleep.
- Led indicador de funcionamiento.
- Indicador de la temperatura ambiente.
- Programable a 7 días. Con marcha/parada diaria.
- Pila incorporada para que se mantenga el reloj en hora en caso de falta de corriente.
- Bloqueo de teclado para evitar el cambio de ajuste por personas no autorizada.

Funciones del Control Remoto:

A- DISPLAY.
B- Indicador de bloqueo de teclado.
C- Indicador de velocidad del ventilador.
D- Indicador de modo de funcionamiento.
E- Indicador de función Sleep.
F- Indicador de airswing (no disponible).
G- Indicador de la temperatura.
H- Indicador del ajuste de la temperatura ambiente.
I- Indicador de funcionamiento.

1- LED de funcionamiento.
2- Botón de marcha/parada.
3- Botón de selección de la velocidad del ventilador.
4- Botón de Función SLEEP.
5- SWING (no disponible).
6- Botones de ajuste de temperatura. La temperatura variará en incrementos de 1ºC.
Al presionar ambos botones a la vez, la temperatura pasará de ºC a ºF.
7- Botón de selección del modo de funcionamiento.

Ajuste del Reloj

- Presione el botón CLOCK(**8**).
- Seleccione el día de la semana (DAY) (9).
- Seleccione la hora a.m. o p.m. (HOUR) (10).
- Seleccione el minuto (MINUTE) (11).
- Pulse el botón CLOCK (8).

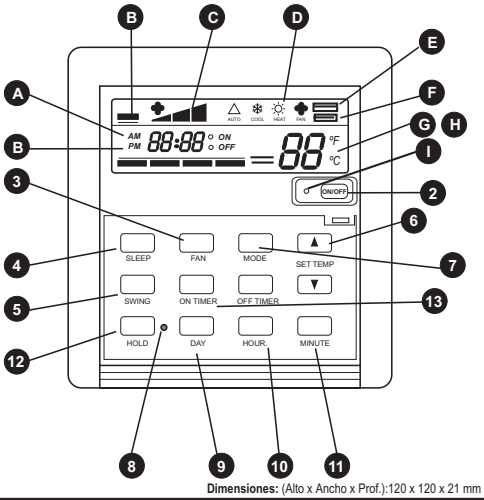

Dimensiones: (Alto x Ancho x Prof.):120 x 120 x 21 mm

Ajuste del programador semanal

Programación de Arranques:
1. Pulse ON TIMER (13).
2. Seleccione el día de la semana (DAY) (9), la hora a.m. o p.m. (HOUR) (10) y el minuto (MINUTE) (11).
3. Vuelva al punto 2 para seleccionar otro día de la semana, si no desea programar un día seleccione en hora: __
4. Una vez finalizada la programación vuelva a pulsar ON TIMER (13).

Programación Desconexiones:
1. Pulse OFF TIMER (14)
2. Seleccione el día de la semana DAY (9), la hora a.am. o p.m. (HOUR) (10) y el minuto (MINUTE) (11).
3. Vuelva al punto 2 para seleccionar otro día de la semana.
4. Una vez finalizada la programación vuelva a pulsar OFF TIMER (14).

Anular todas las programaciones:
- Pulse HOLD (12) durante unos segundos.

Otras funciones

Bloqueo de teclado: para activar esta función pulse el botón "**MINUTE**" (**11**) 3 veces consecutivas. Aparecerá en pantalla el símbolo de bloque de teclado. Cuando se encuentra bloqueado el teclado sólo las funciones de marcha/parada y velocidad del ventilador se encuentran activas. Para desactivar el bloqueo de teclado pulse la tecla "**MINUTE**" (**11**) 3 veces consecutivas.

Conexionado

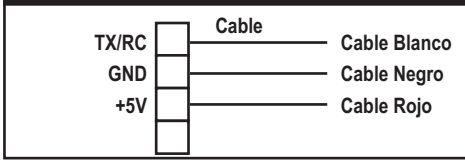

2. MANTENIMIENTO DE LA GAMA D/DZ/DSC/TEK/CRT

UNIDAD INTERIOR:

Limpie el filtro periódicamente, esto es aconsejable tanto para el funcionamiento del aparato como para su salud puesto que en él se depositan las impurezas del aire. Esto debe de ser realizado siempre con el equipo parado.

No acople sistemas de perfumes, anti-olores, etc. en el retorno del aire interior, esto puede dañar y ensuciar la batería evaporadora. En caso necesario instale dichos sistemas en la salida de la máquina y que actúen únicamente cuando el ventilador esté funcionando.

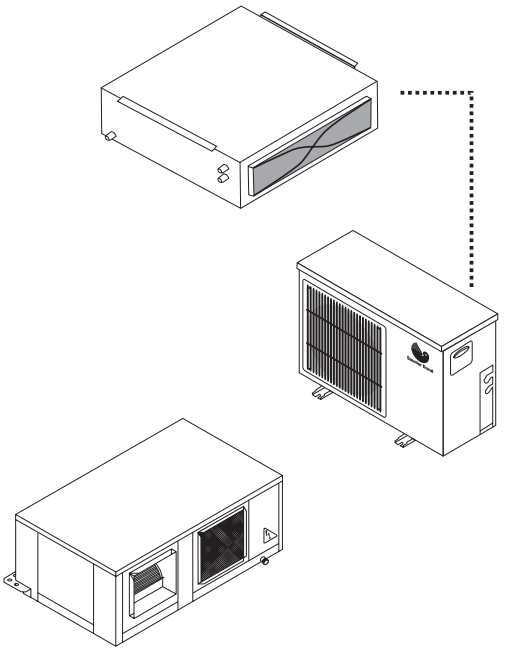

UNIDAD EXTERIOR:

No obstruya ni tape la salida ni entrada de aire de la máquina, esto dañará la misma y generará un mayor consumo.

Limpie periódicamente el condensador, batería exterior, mediante un cepillo suave. Esto debe ser realizado siempre con el equipo parado.

3. MANTENIMIENTO DE LA GAMA DC

- Limpie el filtro periódicamente, esto es aconsejable tanto para el funcionamiento del aparato como para su salud puesto que en él se depositan las impurezas del aire. Esto debe de ser realizado siempre con el equipo parado.
- No obstruya ni tape, la salida ni entrada de aire al exterior de la máquina, esto dañará la misma y generará un mayor consumo.
- No obstruya los retornos del aire interior a la máquina.
- No acople sistemas de perfumes, anti-olores, etc. en el retorno del aire interior, esto puede dañar y ensuciar la batería evaporadora. En caso necesario instale dichos sistemas en la salida de la máquina y que actúen únicamente cuando el ventilador esté funcionando.
- Aconsejamos contrate con su instalador de confianza o con el SAT, Saunier Duval, un servicio de mantenimiento preventivo, esto ayudará a alargar la vida y rendimiento del equipo.

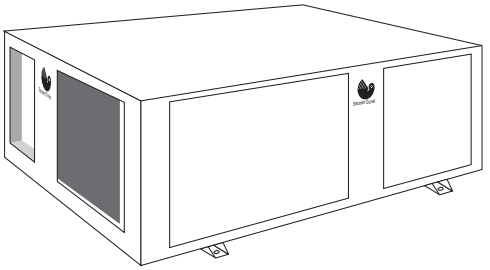

Aconsejamos contrate con su instalador de confianza o con el SAT, Saunier Duval, un servicio de mantenimiento preventivo, esto ayudará a alargar la vida y rendimiento del equipo.

4. OBSERVACIONES

Detallamos una serie de problemas y causas posibles, si con estas soluciones no queda resuelto el problema póngase en contacto con su instalador de confianza o llame al Servicio de Asistencia Técnica Saunier Duval de su localidad.

NO FUNCIONA:

- Compruebe que los interruptores generales del equipo y fusibles están correctamente.
- Compruebe que los mandos del termostato están en su correcta posición.

NO CALIENTA O ENFRIA SUFICIENTE:

- (Gama D/TEK) Compruebe que la unidad exterior no está obstruida y que su batería está limpia.
- Compruebe que no existen obstáculos que dificulten el paso de aire por el retorno.
- Compruebe los filtros de la unidad interior.
- Compruebe las puertas y ventanas, estas deben de permanecer cerradas.

SALE VAPOR POR LA MAQUINA EXTERIOR:

En invierno y durante el periodo de desescarche, se puede producir la salida de una nube de vapor de la unidad exterior para la gama D/TEK y en la salida del aire al exterior en la gama DC/ CRT/ DSC/ DZ, esto es debido a que el calor derrite el hielo que se ha formado, lo que provoca la nube antes mencionada.

OBSERVACIONES:

Salvo en una parada muy prolongada, no desconecte la corriente eléctrica de la unidad, pare el equipo desde el mando de control. De esta forma el calentador del cárter del compresor estará en funcionamiento, lo que le mantendrá en condiciones de funcionar cuando Vd. lo desee.

GARANTIA:

Rogamos rellenen los datos de su tarjeta de garantía y nos la envíen a la mayor brevedad, a vuelta de correo recibirá la garantía oficial.

Gracias por confiar en Saunier Duval para su equipo de climatización, siga nuestros consejos y los de su instalador para un perfecto mantenimiento de su instalación.

5. NOTAS

Saunier Duval se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

XT220304/V01 - 9001875

Saunier Duval
www.saunierduval.es